

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



LICUADORA
PE-SM600S/
C/G/B

PEABODY
www.peabody.com.ar

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, comercializa y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar

CONTENIDOS


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	PÁG. 4
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 4
USO DE SU LICUADORA	PÁG. 5
SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD	PÁG. 6
GUÍA PARA SU LICUADORA	PÁG. 6
CONSEJOS PRÁCTICOS	PÁG. 7
CUIDADO Y LIMPIEZA	PÁG. 7

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Con el fin de utilizar el producto correctamente, por favor lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo por primera vez.
- También le recomendamos que mantenga el manual de usuario para futuras referencias, así podrá recordar las funciones de su licuadora.
- Este producto es únicamente para uso doméstico.
- Desenchufe el aparato de la red mientras no esté en uso y antes de limpiarlo, armarlo o desarmarlo.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el dispositivo y el cable fuera del alcance de los niños.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por la seguridad.
- Los niños no deben jugar con el producto, ni utilizarlo sin vigilancia de una persona mayor responsable por su seguridad.
- No utilizar el producto, si el dispositivo o el cable están dañados. Llevarlo a un especialista para su reparación.
- Se debe tener especial cuidado al manipular las cuchillas afiladas de la licuadora, durante la limpieza y al desarmar el producto.
- Apagar el aparato y desconectar el enchufe antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
- Asegúrese que los dedos se mantienen alejados de las cuchillas cuando está en uso.

- No mezclar en el producto ingredientes calientes.
- Colocar el producto sobre una superficie plana, para evitar que sea derribado.
- Antes de conectar el artefacto al tomacorriente, asegúrese que el selector de velocidad está en la posición "0".
- **No haga funcionar el producto durante más de 1 minuto.**

- Para desconectar el producto del tomacorriente, tire del enchufe, no del cable.
- No utilice el artefacto para otro propósito que no esté definido dentro de este manual de usuario.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un horno caliente, un elemento eléctrico o una hornalla. Tampoco debe estar situado sobre otro electrodoméstico.
- No permita que el cable de alimentación quede colgado sobre el borde de una mesa, ni que esté en contacto con una superficie caliente.
- No sumergir el producto en agua o cualquier otro líquido.
- No toque las cuchillas mientras el equipo está enchufado.
- Tenga especial cuidado al vaciar y limpiar la jarra de la licuadora, ya que las cuchillas son muy afiladas.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras está en uso.
- Únicamente uso interior.

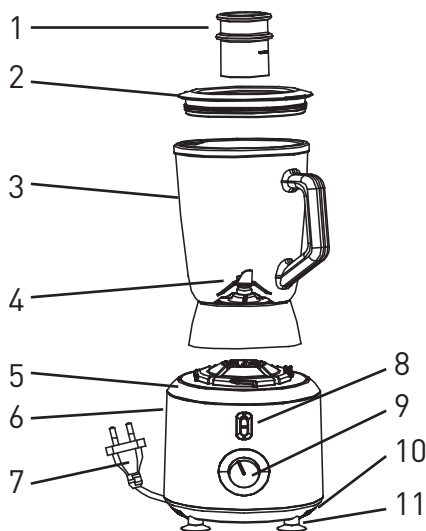

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIAS:

- 1- Vaso medidor o tapón dosificador
- 2- Tapa
- 3- Jarra (1,5 lts.)
- 4- Cuchillas
- 5- Anillo decorativo
- 6- Cuerpo
- 7- Enchufe y cable de alimentación
- 8- Botón "PULSE"
- 9- Perilla de control o selector de velocidad
- 10- Base
- 11- Pies plásticos

USO DE SU LICUADORA

1. Ensamble el vaso medidor (pieza 1) en la tapa de la licuadora (pieza 2).

Ajuste la tapa en la jarra y presione hacia abajo.

2. Coloque la jarra de la licuadora en el cuerpo principal y gire en sentido anti-horario.

3. Retire la tapa o el vaso medidor de la jarra, y colocar los ingredientes.

4. Coloque la tapa con el tapón dosificador nuevamente en la jarra.

NOTA: No exceda el nivel máximo indicado en la licuadora (1,5 lts.).

5. Mediante el selector de velocidad puede seleccionar la velocidad deseada: 1, 2, 3, o puede elegir la función "PULSE".

6. Se utiliza el botón "PULSE" cuando se desea utilizar el producto para ingredientes que no requieran largos ciclos de mezcla.


Mientras el producto se encuentra apagado (velocidad 0), al accionar el botón "PULSE", el motor funciona solamente mientras se mantenga pulsado el botón. El motor se apaga tan pronto se suelte el botón.

De este modo, se puede obtener un mayor control del funcionamiento, especialmente cuando se utilizan ingredientes tales como nueces, chocolate o picar hielo.

7. Las velocidades 1, 2 y 3 proporcionan un mezclado continuo hasta que la perilla de control se gira a la posición "0".

8. Se pueden añadir nuevos ingredientes mientras se mezcla. Para ello, retire la taza de medición, e ingrédelos desde el orificio de vertido.

9. Por último, luego de haber completado la mezcla, gire la perilla de control a la posición "0".

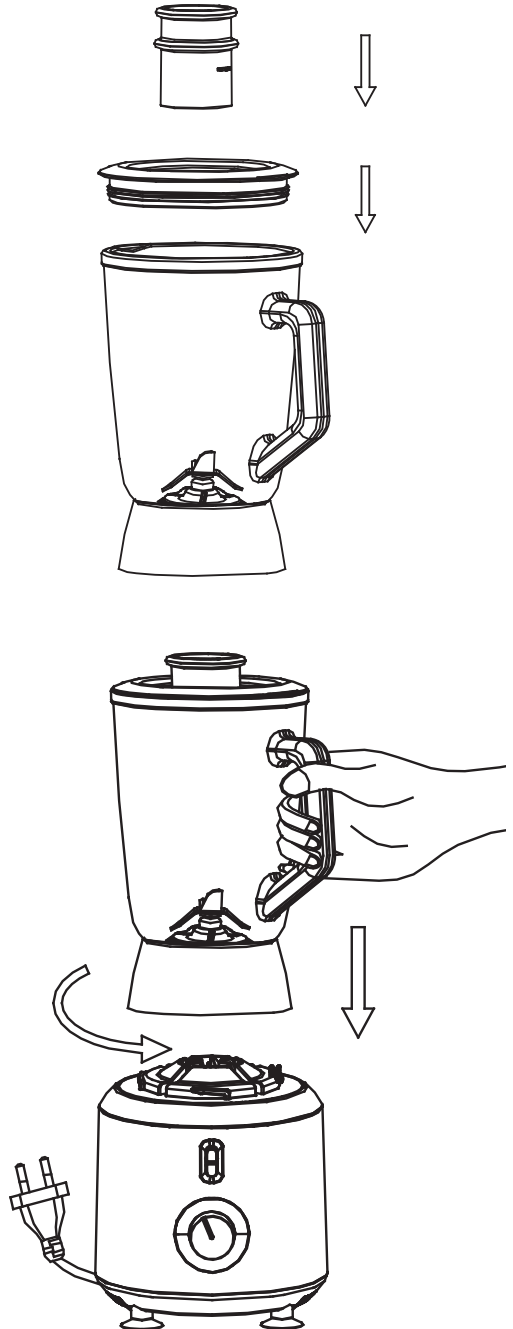

SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta licuadora fue diseñada con un sistema de bloqueo de seguridad. Si la jarra no está situada correctamente y desbloqueada en su correspondiente lugar, la licuadora no funcionará.

Para colocar correctamente la jarra, siga los siguientes pasos:

1. Coloque el cuerpo principal sobre la mesa, con la parte frontal orientada hacia usted.

2. Coloque la jarra sobre el cuerpo principal con el mango hacia la derecha y gire la jarra en sentido anti-horario hasta trabar la jarra al cuerpo de la licuadora.

3. La flecha en la base del motor y la jarra deberían estar alineadas entre sí. Si es así, la jarra está desbloqueada.

GUÍA PARA SU LICUADORA

Procesos	Alimentos	Velocidad sugerida	Procedimiento
Airear.	Milkshakes, smoothies.	2, 3	Utilice leche fría. Mezcle hasta conseguir la consistencia deseada.
Picar.	Nueces, chocolate, ajo o hierbas.	PULSE	Procesar de a media taza por vez, para asegurar fracciones de tamaño uniforme.
Batir.	Manteca y azúcar.	2, 3	Es aconsejable detener el funcionamiento de la licuadora y empujar con una espátula (sobre todo al principio de la mezcla), los ingredientes que quedan pegados a las paredes de la jarra.
Hacer migas.	Migas de pan, migas de galletas.	2, 3	Rompe en pedazos y desmenuza los ingredientes.
Picar hielo.	Hielo.	1, 2, 3 PULSE	Añadir 1/4 taza de agua. Utilice cualquier valor o el botón "PULSE" 3 o 4 veces en sucesión para hielo picado.
Emulsionar	Aderezos para ensaladas.	1, 2	El aceite puede añadirse a la mezcla durante el procesamiento a través del orificio de vertido en la tapa.
Hacer azúcar en polvo.	Azúcar impalpable.	2, 3	El proceso dura aproximadamente entre 20 y 30 segundos.
Mezclar.	Tortas.	1, 2	Procesa ingredientes hasta combinarlos.
Hacer puré.	Sopas, verduras, frutas.	2, 3	Mezcla hasta alcanzar una consistencia suave.

¡ATENCIÓN!

Los tiempos para el procesamiento variarán con la cantidad de mezcla.

Los tiempos enunciados son únicamente una guía.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Un breve uso de la licuadora puede salvar una mezcla con grumos, o alguna mezcla a base de huevos que se ha separado.
- Los alimentos que serán mezclados deben ser cortados en cubos (aproximadamente de 2 a 3 cm), esto ayudará a lograr un resultado uniforme.
- Nunca llene la jarra de la licuadora por encima del nivel máximo indicado (1,5 lts.).
- Para asegurar un proceso eficiente, cuando la mezcla es seca, puede ser necesario detener la licuadora y empujar los ingredientes hacia abajo con una espátula.
- Al hacer puré de frutas o verduras (crudas o cocidas), es recomendable cortar en fragmentos pequeños para facilitar la mezcla.

- Cuando mezcla varios ingredientes, primero mezclar los líquidos, y luego agregue los ingredientes secos.
- Asegúrese siempre de que los carozos de las frutas son eliminados para evitar dañar las cuchillas.
- No procesar líquidos calientes en la licuadora. Permita que se enfríen antes del procesamiento.

Al hacer puré con ingredientes calientes, siempre ventile la licuadora, retirando el vaso medidor de la jarra luego del funcionamiento.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Método de limpieza rápida

1. Llene la mitad de la licuadora con agua tibia y una pequeña cantidad de detergente.
2. Pulse la función "PULSE" y mantenga presionado durante 1-2 segundos. Repita de 3 a 4 veces el procedimiento.
3. A continuación, retire la jarra y enjuague con agua.

PRECAUCIÓN: Tenga especial cuidado al limpiar las cuchillas, son considerablemente afiladas.

NOTA: No limpie ninguna parte de la licuadora en el lavavajillas.


Limpiar la base del motor

Utilice una esponja húmeda y suave con detergente sobre la base del motor.

NOTA: Nunca sumerja la base del motor en agua.

Almacenamiento

1. Enrolle el cable en el espacio guarda-cables, en la parte inferior de la base del motor.
 2. Conservar en un lugar fresco y seco.
-

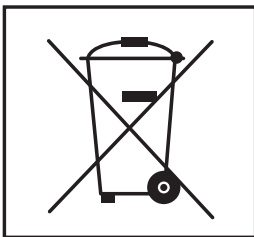

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

CUCHILLAS
DENTADAS
DE ACERO
INOXIDABLE
ESPECIALES PARA HIELO



3

VELOCIDADES



JARRA
DE VIDRIO

PEABODY

SMARTCHEF



1,5L
DE CAPACIDAD



FÁCIL
LIMPIEZA

COMERCIALIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1º,
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar



SOPORTA
AMPLIA GAMA DE
TEMPERATURA

