

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



**MOLINILLO
DE CAFÉ
PE-MC91**

PEABODY
www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
CONOZCA SU MOLINILLO DE CAFÉ	5
ANTES DE UTILIZAR EL MOLINILLO POR PRIMERA VEZ	5
USO DEL MOLINILLO DE CAFÉ	5
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	6
CONSEJOS DE TRITURACIÓN	6
ANOTACIONES	7
SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS	8
CERTIFICADO DE GARANTÍA	11

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar el artefacto eléctrico, lea y tenga presentes las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que la tensión del tomacorriente coincida con la tensión indicada en la placa de características.
3. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido caídas o daños de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones eléctricas o mecánicas que sean necesarias.
4. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.
5. Desenchufe el artefacto cuando no esté utilizándolo, antes de colocar o retirar accesorios y antes de limpiarlo.
6. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o entre en contacto con una superficie caliente.
7. No sumerja la base del motor en líquido ni la coloque dentro del lavavajillas. La unidad sufrirá daños si se la sumerge en líquido o se coloca líquido dentro del recipiente. Solo puede sumergirse la cubierta transparente.
8. Si utiliza el artefacto en presencia de niños o personas débiles, supervíselo de cerca.
9. Mantenga los dedos alejados de las piezas móviles.
10. No retire la cubierta hasta que la cuchilla se detenga completamente.
11. No intente operar el molinillo sin la cubierta debidamente colocada.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones.
13. Verifique que el recipiente para moler no presente objetos extraños antes de utilizarlo.
14. No utilice el artefacto para ningún fin que no sea aquel para el que fue diseñado.
15. No utilice el molinillo al aire libre.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO


NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe.

Si no logra enchufarlo, comuníquese con un electricista calificado.

No intente modificar el enchufe.

CONOZCA SU MOLINILLO DE CAFÉ

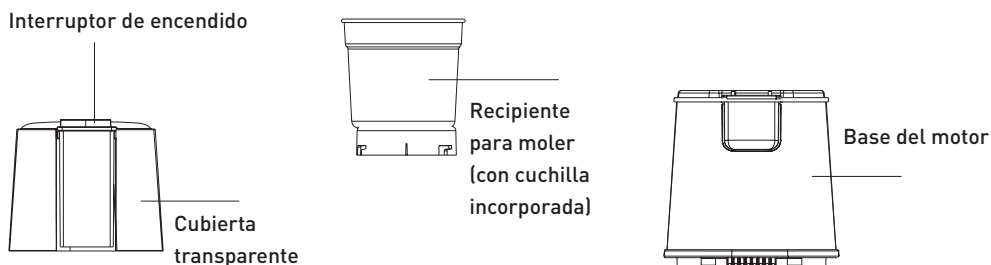

ANTES DE UTILIZAR EL MOLINILLO POR PRIMERA VEZ

Desembale con cuidado el molinillo de café y retire todos los materiales del empaque. Para quitar el polvo que pueda haberse acumulado durante el embalado, limpie el recipiente para moler y las cuchillas con una esponja o un paño seco que no deje pelusa. Tenga mucho cuidado, ya que las cuchillas son filosas.

Para limpiar la cubierta transparente, puede sumergirla en agua y secarla bien.

Precaución: Nunca sumerja la base del motor en agua para limpiarla ni llene el recipiente para moler con agua para limpiarlo.

USO DEL MOLINILLO DE CAFÉ

1. Coloque el molinillo de café sobre una superficie plana.
2. Coloque el recipiente para moler en la base del motor y, luego, gire el recipiente en sentido horario hasta oír un clic. Para retirarlo, gire el recipiente en sentido antihorario para que destrabe.
3. Coloque granos de café dentro del recipiente para moler. La cantidad de granos de café no debe superar los 60 g.
4. Vuelva a colocar la cubierta transparente y enchufe el artefacto.
5. Mantenga presionado el interruptor de encendido para que el molinillo comience a funcionar. Al liberar el interruptor, el artefacto deja de funcionar.

NOTA: No opere este artefacto de manera continua durante más de 30 segundos. Deje enfriar el artefacto durante 3 minutos entre un uso y el próximo.

6. Observe la consistencia del café molido a través de la cubierta transparente.

IMPORTANTE: Si desea retirar la cubierta para verificar la consistencia del café molido, recuerde no retirar nunca la cubierta hasta que las cuchillas se hayan detenido completamente.

7. Una vez obtenida la trituración deseada, libere el interruptor de encendido y desenchufe el artefacto. Retire la cubierta transparente, quite el recipiente para moler y vierta directamente el café molido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de desenchufar el artefacto antes de limpiarlo. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni la base del motor en agua ni en ningún otro líquido. Luego de cada uso, asegúrese de desenchufar el artefacto.
2. Lave la cubierta con agua y detergente. La cubierta no es apta para lavavajillas.

Enjuáguela y séquela bien. No sumerja la base del motor en agua ni llene el recipiente para moler con agua.

3. Limpie el recipiente para moler y las cuchillas con un paño que no deje pelusa. Tenga mucho cuidado, ya que la cuchilla es filosa.

CONSEJOS DE TRITURACIÓN

1. La trituración GRUESA suele utilizarse para cafeteras eléctricas. La trituración MEDIA se utiliza para cafeteras de filtro y de café expreso a vapor. La trituración FINA se utiliza para máquinas de café expreso con bomba eléctrica.
2. La molienda depende del tiempo que mantenga presionado el pulsador. Cuando mas tiempo funcione el equipo, mas fina será la molienda obtenida. El tiempo de trituración varia segun el gusto y el tipo de granos de café.
3. Para un café más fresco y sabroso, muele solo la cantidad que va a utilizar en el momento. Los granos de café pueden conservarse hasta 2 meses en el freezer en un recipiente hermético y pueden triturarse incluso congelados. Los residuos de café molido en el molinillo pueden echarse a perder y afectar el sabor del café recién molido.

Asegúrese de limpiar el compartimiento de trituración, las cuchillas y la cubierta luego de cada uso.

4. El molinillo solo es apto para ingredientes secos y frágiles. No es apto para triturar ingredientes húmedos, extremadamente duros o gomosos, como jengibre entero, chocolate y semillas de sésamo, o especias aceitosas, como canela, clavos de olor o nuez moscada. No triture maní ni granos de trigo, arroz, cebada o maíz seco. La trituración de cualquiera de estos ingredientes puede dañar la unidad. No utilice el artefacto para picar hielo.
5. Los granos de pimienta recién molidos tienen un aroma y un sabor fuertes que pueden afectar el sabor de los granos de café que se muelan posteriormente. Se recomienda adquirir un molinillo independiente para triturar granos de pimienta.

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL
Tel. 4452-7773

CENTRO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS
Av. Ricardo Balbín 3494
Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA
15-5602-4398

AUDIOMAX
Cárdenas 1931
15-6729-4444 /
15-6154-2456

GRAN BUENOS

AVELLANEDA CIDERS
Av. Mitre 2919 (1870)
Tel. 4204-3126

LANÚS CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 /
4292-7427

LOMAS DE ZAMORA CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 /
4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR ELECTRÓNICA MIRANDA
Larrea 2335 (1752)
Tel. 4653-0619 /
4657-2833

MONTE GRANDE LAB. ELECTRÓNICO SUR
Independencia 254 (1842)
Tel. 4296-1152

MORENO MEFTV
Merlo 2665 (1744)
Tel. (0237) 463-2118

PLUS SERVICE
Av. Libertador 1755
Tel. (0237) 468-0771

MORÓN SERVOTRONIC
N. S. del B. Viaje 1222
(1708) Tel. 4629-4565

MUNRO VIDEO NORTE
Ugarte 4014 (1605)
Tel. 4756-4727

QUILMES CROMAVISION
Mitre 913 (1878)
Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA ELECTRÓNICA ROCA
Julio A. Roca 1063 (1718)
Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO CRL SERVICE
Av. Pte. Perón 2102
(1646)
Tel. 4745-9834 /
4725-4344

SAN MARTÍN CASTELMEZZANO SERVICE
San Lorenzo 3004 (1651)
Tel. 4768-1848 /
4713-7717

SAN FCO. SOLANO DROVERT ELECTRÓNICA
Av. 844 N°1823 (1881)
Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS

AZUL CASA FERRARI
Av. Perón 951 (7300)
Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA ALCAR TELEVISION
Estomba 1350 (8000)
Tel. (0291) 455-5108

BALCARCE NORTV
Calle 9 N°332 (7620)
Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA ELECTRÓNICA BANDER
Calle 158 N°1071
e/12 y 13 (1923)
Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR ZACCARDI TELEVISIÓN
Güemes 292 (6550)
Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA EMISOR ELECTRÓNICA
Becerra 746 (2804)
Tel. (03489) 40-2830

CAÑUELAS RICARDO SOSA
Florida 1350 (1814)
Tel. (02226) 42-3269

CHACABUCO ROVATTINO TELEVISIÓN
Moreno 229 (6740)
Tel. (02352) 42-8734

CHASCOMÚS GOMEZ ELECTRÓNICA
Libres del Sur 908 (7130)
Tel. (02241) 42-5460

CHIVILCOY ELECTRÓNICA CHIVILCOY
Salta 157 (6620)
Tel. (02346) 42-6134

**CNEL. BRANDSEN
SEVITEC HOGAR**
Castelli 3167
Tel. (02223) 44-3792

**CNEL. PRINGLES
SERVICE
PRINGLES**
San Martín 780 (7530)
Tel. (02922) 46-2245

**DOLORES
TAURO
ELECTRÓNICA**
Cramer 199 (7100)
Tel. (02245) 44-4300

**GRAL. MADARIAGA
TAURO ELECTRÓNICA**
Tel. (02257) 42-1750

**JUNÍN
ELECTRÓNICA LEO**
9 de Julio 186 (6000)
Tel. (02362) 42-8935

**LA PLATA
VILLEGAS
TELEVISIÓN**
Calle 41 N°1112 (1900)
Tel. (0221) 424-3192

**LAS FLORES
SONIMAG
ELECTRÓNICA**
Alem 484 (7200)
Tel. (02244) 44-3233

**LOBOS
CASA CASTELAO**
Suipacha 344 (7240)
Tel. (02227) 42-1748

**LUJÁN
ELECTRÓNICA BRUERA**
Lavalle 587 (6700)
Tel. (02323) 42-6807

**MAR DE AJÓ
TAURO ELECTRÓNICA**
J. Neuwbery 1434 (7109)
Tel. (02257) 42-1750

**MAR DEL PLATA
OSCAR MAYER**
Los Plátanos 636 (7600)
Tel. (0223) 480-2783

**TRES ARROYOS
ELECTRÓN.
LOS MELLIZOS**
Belgrano 560 (7500)
Tel. (02983) 42-7369

**NECOCHEA
ELECTRÓNICA
CAMEJO**
Calle 63 N°1745 (7630)
Tel. (02262) 42-6134

**9 DE JULIO
MARCELO MILOCCO**
Entre Ríos y Fournier
(6500)
Tel. (02317) 42-4051

**PEHUAJÓ
TECNOVISION**
Chile 664 (6450)
Tel. (02396) 47-3849

**PERGAMINO
N y B ELECTRÓNICA**
Av. Alsina 1340 (2700)
Tel. (02477) 42-4741

**PILAR
GB ELECTRÓNICA**
Rivadavia 998 (1629)
Tel. (02322) 43-0443

**SALADILLO
ELECTRÓN. SALADILLO**
Alem 3143 (7260)
Tel. (02344) 45-1309

**SAN ANTONIO
DE ARECO
LABORATORIO AVENIDA**
Belgrano 343 (2760)
Tel. (02326) 45-6632

**SAN CLEMENTE,
SERVICE GALERÍA DORA**
Calle 1 N°2460 Loc 5
(7105)
Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS SERVITEC
Blvd. Alvarez 148 (2900)
Tel. (03461) 45-4729

**SANTA TERESITA
TAURO ELECTRÓNICA**
Av. 41 - N°688
Tel. (02246) 52-0932

TANDIL S.T.A. Tandil
Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

**TRENQUE LAUQUEN
ELECTRÓNICA LM**
San Martín 322 (6400)
Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS

**CATAMARCA
OMICRON S.R.L.**
San Martín 225 (4700)
San F. del V. de Catamar-
ca
Tel (0383) 445-1438

**CHACO
INSTITUTO TÉCNICO
DE TV**
Av. Hernandarias 750
(3500) Resistencia
Tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

**CHUBUT
FAGTRON
ELECTRÓNICA**
Brasil 253 / 255
(9100) Trelew
Tel. (02965) 42-7073
Rawson, Gaiman,
Esquel, Trevelin,
Lago Pueblo

**CÓRDOBA,
INGENIERÍA
ELECTRONIC**
Achaval Rodríguez 13
(5000) Nueva Córdoba
Tel. (0351) 425-7062

ELECTRÓNICA CENTRAL

Tucumán 1979
Bo. Alta Cord
(5000) Córghoba
Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI

Paunero 832
(5800) Río Cuarto
Tel. (0358) 462-3003

COHEN TELEVISIÓN

Entre Ríos 1465
(5900) Villa María
Tel. (0353) 461-26004

**MULTISERVICE
COSQUÍN**

San Martín 1293
(5166) Cosquín
Tel. (03541) 45-0222

ELECTRÓNICA NIVOLI

Gral. Paz 123
(2400) San Francisco
Tel. (03564) 43-5499

OSCAR J. ORECCHIA

Sarmiento 25
(5929) Hernando
Tel. (0353) 484-6453

**CORRIENTES
ELECTRÓNICA RUS**

Av. Artigas 1382
(3400) Corrientes
Tel. (0379) 446-1099

RADIO MARCOS

José Gomez 968
(3450) Goya
Tel. (03777) 43-1978

TELESERVICE LIBRES

Sitjá Nin 526
(2120) Paso de los Libres
Tel. (03772) 421016

**ENTRE RÍOS
CAPPELLO TV**

Justo José de Urquiza 578
(3260) Concep. del
Uruguay
Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE

Urdinarrain 342
(3200) Concordia
Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS

Santiago Díaz 22
(2820) Gualeguaychú
Tel. (03446) 42-8380

E. RIVAROLA

Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368

SERGIO LÓPEZ

Alem 758
(3100) Paraná
Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE

Cettour 1992
(3283) San José
Tel. (03447) 47-0260

HUGO QUINTI

Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
Tel. (03436) 42-1783

JUJUY**ELECTRÓNICA CORONEL**

Mitre 451
(4500) San Pedro
Tel. (03884) 42-0969

TEDMAZ

San Martín 1084
(4600) San S. de Jujuy
Tel. (0388) 422-2526

LA PAMPA**OSCAR MAURICHAU**

Calle 117 N°86
(6360) Gral. Pico
Tel. (02302) 43-6915

TECNOCYF

Av. Roca 179
(6300) Santa Rosa
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

**LA RIOJA
TELECOLOR**

Lamadrid 435
(5300) La Rioja
Tel. (03822) 15-69-7357

GABY ELECTRÓNICA

El Maestro 190
(5360) Chilecito
(03825) 42-4046

MENDOZA**CAMPAGNA SERVICE**

San Martín 2086
(5500) Mendoza
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISIÓN

Alem 458 (5600) San
Rafael
Tel. (0260) 442-8744

MISIONES**CASA RODRÍGUEZ**

Alte. Brown 25
(3334) Puerto Rico
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRÓN. MEGATONE

Combate de Obligado 247
(3315) L. N. Alem
Tel. (03754) 42-1236

ELECTRÓNICA FIGUEMAR

Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
Tel. (0376) 445-8994

NEUQUÉN**LAB. ELECTR. NEUQUÉN**

Int. Cháneton 324
(8300) Neuquén
Tel. (0299) 15-419-3775

ZENER ELECTRÓNICA

Elordi 614
(3370) San Martín
de los Andes
Tel. (02972) 42-5155

RUBÉN SOSA PAGANO

Ejército Argentino 229
(8340) Zapala
Tel. (02942) 42-1980

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: _____ Adquirido en: _____

Fecha de compra: ____ / ____ / ____ N° Factura: _____

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Comercializa: Goldmund S.A.
Humboldt 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:
(011) 4452-7773

Encuentre el listado completo de talleres de servicio técnico y más información en
www.peabody.com.ar



CUERPO DE
ACERO
INOXIDABLE



SMARTCHEF



BOTON
PULSADOR
DE ENCENDIDO
Y REGULACION
DE MOLIENDA



RECIPIENTE
DE ACERO INOXIDABLE
Y REMOVIBLE DE FACIL LIMPIEZA



DISEÑO
MODERNO
Y MINIMALISTA

IMPORTADO Y
COMERCIALIZADO:

GOLDMUND S.A.

HUMBOLDT 2355,

1º PISO C1425FUE

C.A.B.A. ARGENTINA

CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar

TAPA
TRANSPARENTE

