


SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES

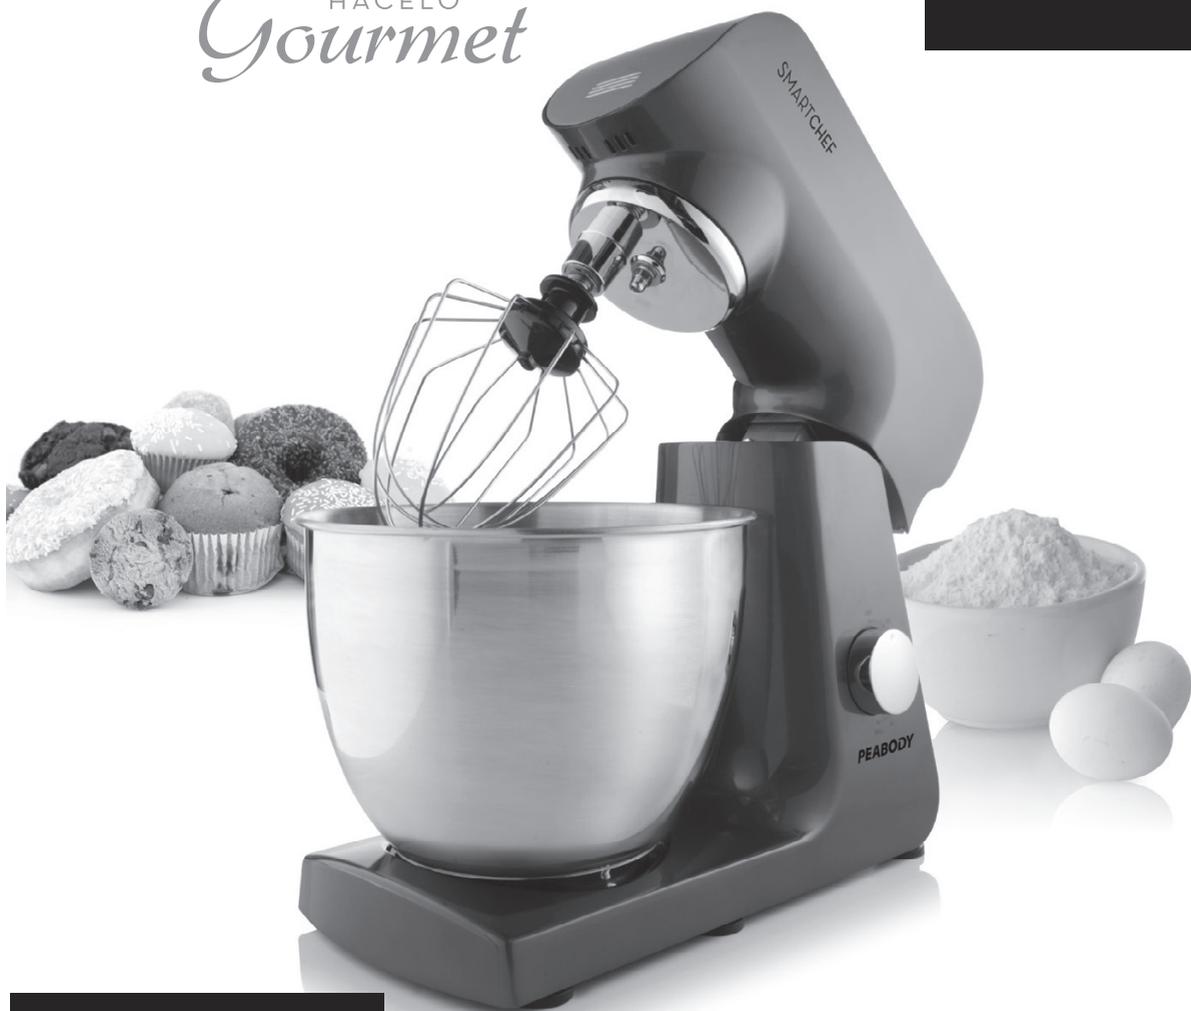

**Batidora
de Mesa**
PE-BM100R
PE-BM100I

PEABODY
www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
DESCRIPCIÓN	6
USO DEL ARTEFACTO	6
LIMPIEZA	
GUÍA DE PROCESAMIENTO	8
ANOTACIONES	9
SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS	10
CERTIFICADO DE GARANTÍA	15



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.
2. Apague el artefacto antes de colocar y extraer accesorios.
3. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles y de los orificios de los accesorios.
4. El artefacto debe utilizarse exclusivamente para fines domésticos. El fabricante no tendrá responsabilidad

alguna si se utiliza de manera inadecuada o no se respetan estas instrucciones.


5. Nunca deje el artefacto en funcionamiento si no está observándolo, especialmente en presencia de niños o personas discapacitadas.
6. Verifique que el voltaje nominal del artefacto efectivamente coincida con el de su sistema eléctrico.

Cualquier error de conexión anula la garantía.

7. El artefacto debe enchufarse en un tomacorriente con conexión a tierra.
8. En caso de utilizar un alargue, este debe tener conexión a tierra y debe disponerlo de manera tal que ninguna persona pueda tropezarse.


-
9. Desenchufe el artefacto apenas termine de utilizarlo y para limpiarlo.
 10. No utilice el artefacto ni ningún accesorio que hayan sufrido daños. Comuníquese con el centro de servicio autorizado.
 11. Cualquier tarea que deba llevarse a cabo sobre el artefacto, a excepción de la limpieza y el mantenimiento normales, debe estar a cargo de un centro de servicio autorizado.
 12. No sumerja el artefacto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
 13. Evite que el cable quede colgando y al alcance de los niños, que quede cerca de bordes filosos y de piezas calientes del artefacto u otras fuentes de calor o en contacto con estas.
 14. En caso de que el cable de alimentación o el enchufe presenten daños, no utilice el artefacto. Para evitar riesgos, deben ser reemplazados por un centro de servicio autorizado.
 15. No coloque ningún accesorio que contenga piezas metálicas dentro de un horno microondas.
 16. Apague el artefacto y desenchúfelo antes de cambiarle accesorios o acercar las manos a piezas móviles.
 17. No toque el accesorio para batir, mezclar o amasar mientras el artefacto está en funcionamiento.
 18. Debe utilizarse solo un accesorio a la vez.
 19. No opere el artefacto durante más de 10 minutos consecutivos. Déjelo descansar 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
 20. Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.
 21. El artefacto puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y con falta de experiencia y conocimiento, siempre que se las supervise y se les haya indicado cómo usarlo de manera segura, y comprendan los peligros que implica.
 22. Los niños no deben jugar con el artefacto.
 23. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.



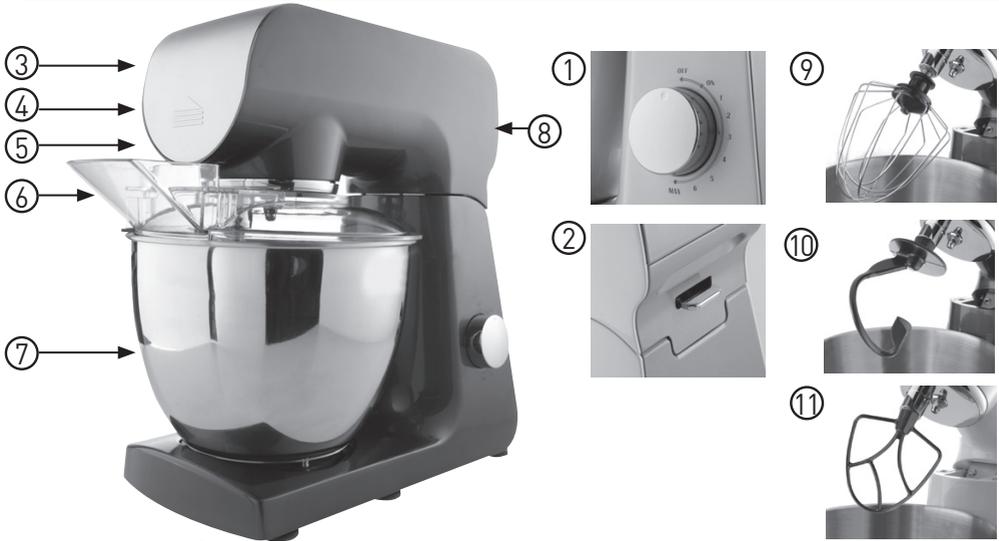

DESCRIPCIÓN

- 1. Perilla de control de velocidad
- 2. Botón de liberación del cabezal multifuncional
- 3. Botón de liberación de accesorios (no incluidos)
- 4. Cubierta extraíble para la conexión de los accesorios (no incluidos)
- 5. Conexión para el accesorio picador y accesorio para pasta (no incluidos)
- 6. Cubierta del recipiente
- 7. Recipiente de acero inoxidable
- 8. Cabezal multifunción
- 9. Accesorio para batir
- 10. Accesorio para amasar
- 11. Accesorio para mezclar

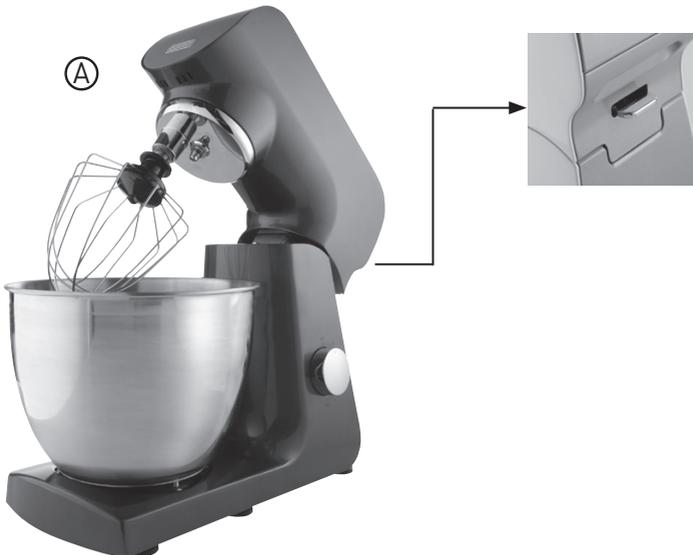

USO DEL ARTEFACTO

AMASADO/ BATIDO/ MEZCLADO
(Consulte la figura A)

Según los ingredientes que se utilicen, el recipiente (7) y su cubierta permiten preparar hasta 2 kg de masa.

1. Antes de utilizar el artefacto por primera vez, lave todas las piezas y accesorios con agua jabonosa, enjuáguelos y séquelos.
2. Presione el botón (2) para liberar el cabezal multifunción (8) y levantarlo a la posición vertical.
3. Coloque el recipiente (7) en el artefacto girándolo hasta que trabaje en su posición y coloque los ingredientes dentro de este.
4. Coloque la cubierta sobre el recipiente con la abertura de llenado hacia la parte delantera del artefacto (no incluidos).
5. Coloque el accesorio que desee (9), (10) u (11) en la conexión, empujando el eje del accesorio hacia la posición inicial y girándolo un cuarto de vuelta hacia usted hasta que trabaje.
6. Baje el cabezal multifunción del artefacto a la posición horizontal y vuelva a presionar el botón (debería oírse un clic).
7. Durante la preparación, es posible agregar ingredientes a través del orificio de la cubierta.
8. Para detener el artefacto, vuelva a colocar la perilla (1) en la posición 0.
9. Coloque el artefacto sobre una superficie plana, limpia y seca, y, luego, enchúfelo.

LIMPIEZA

1. Desenchufe el artefacto.
2. Nunca sumerja la unidad de motor en agua ni la coloque debajo de la canilla; límpiela con un paño seco o apenas húmedo.

3. Para facilitar la limpieza, enjuague los accesorios apenas termine de utilizarlos. Retire todos los accesorios del artefacto. Manipule las cuchillas con cuidado, ya que algunas tienen bordes filosos.
4. Lave, enjuague y seque todos los accesorios o colóquelos en el lavavajillas (excepto los componentes metálicos del accesorio picador: los discos para picado fino, medio y grande, el eje de tornillo sinfín, la cuchilla de corte y el anillo roscado).
5. Los discos y la cuchilla para picado (no incluidos) deben lubricarse periódicamente. Colóqueles aceite de cocina luego de cada uso.
6. Si los accesorios se manchan por los alimentos (zanahoria, naranja, etc.), frótelos suavemente con un paño humedecido con aceite de cocina y lávelos normalmente.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Accesorio picador de carne y embutidor.
Accesorio para amasado y corte de pasta.
Para adquirir estos accesorios, visite nuestra página web **www.peabody.com.ar**

PRECAUCIÓN:

No lave el accesorio para pasta (no incluido) en el lavavajillas; límpielo con un paño húmedo sin sumergirlo en agua.

GUÍA DE PROCESAMIENTO

Accesorio	Ingrediente	Cant. máx.	Tiempo de funcionamiento	Velocidades	Preparación
Accesorio para batir	Crema (38% de mat. grasa)	250 ml	3 minutos	Máx.	/
	Clara de huevo	2 a 8	5 minutos		/
Accesorio para amasar	Harina	800 g	5 minutos	Opere 60 segundos a velocidad Mín. y, luego opere a velocidad 1 durante 4 minutos	/
	Sal	15 g			
	Levadura	20 g			
	Azúcar	10 g			
	Agua	400 g			
	Manteca	20 g			
Accesorio para mezclar	Harina	100 g	5 minutos	Mín. - Máx.	/
	Azúcar impalpable	100 g			
	Margarina	100 g			
	Huevo	2			



SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL

Tel. 4452-7773

CENTRO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS

Av. Ricardo Balbín 3494

Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA

15-5602-4398

AUDIOMAX

Cárdenas 1931

15-6729-4444 /

15-6154-2456

GRAN BUENOS

AVELLANEDA

CIDERS

Av. Mitre 2919 (1870)

Tel. 4204-3126

LANÚS

CROMA VISIÓN

Colombres 657 (1832)

Tel. 4243-0950 /

4292-7427

LOMAS DE ZAMORA

CROMA VISIÓN

Colombres 657 (1832)

Tel. 4243-0950 /

4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR

ELECTRÓNICA

MIRANDA

Larrea 2335 (1752)

Tel. 4653-0619 /

4657-2833

MONTE GRANDE

LAB. ELECTRÓNICO SUR

Independencia 254 (1842)

Tel. 4296-1152

MORENO MEFTV

Merlo 2665 (1744)

Tel. (0237) 463-2118

PLUS SERVICE

Av. Libertador 1755

Tel. (0237) 468-0771

MORÓN SERVOTRONIC

N. S. del B. Viaje 1222

(1708) Tel. 4629-4565

MUNRO

VIDEO NORTE

Ugarte 4014 (1605)

Tel. 4756-4727

QUILMES

CROMAVISION

Mitre 913 (1878)

Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE

PADUA

ELECTRÓNICA

ROCA

Julio A. Roca 1063 (1718)

Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO

CRL SERVICE

Av. Pte. Perón 2102

(1646)

Tel. 4745-9834 /

4725-4344

SAN MARTÍN

CASTELMEZZANO

SERVICE

San Lorenzo 3004 (1651)

Tel. 4768-1848 /

4713-7717

**SAN FCO. SOLANO
DROVERT ELECTRÓNICA**

Av. 844 N°1823 (1881)
Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS

AZUL

CASA FERRARI

Av. Perón 951 (7300)
Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA

ALCAR TELEVISION

Estomba 1350 (8000)
Tel. (0291) 455-5108

BALCARCE

NORTV

Calle 9 N°332 (7620)
Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA

ELECTRÓNICA BANDER

Calle 158 N°1071
e/12 y 13 (1923)
Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR

ZACCARDI TELEVISIÓN

Güemes 292 (6550)
Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA

**EMISOR
ELECTRÓNICA**

Becerra 746 (2804)
Tel. (03489) 40-2830

CAÑUELAS

RICARDO SOSA

Florida 1350 (1814)
Tel. (02226) 42-3269

CHACABUCO

ROVATTINO

TELEVISIÓN

Moreno 229 (6740)
Tel. (02352) 42-8734

CHASCOMÚS

GOMEZ ELECTRÓNICA

Libres del Sur 908 (7130)
Tel. (02241) 42-5460

CHIVILCOY

ELECTRÓNICA

CHIVILCOY

Salta 157 (6620)
Tel. (02346) 42-6134

CNEL. BRANDSEN

SEVITEC HOGAR

Castelli 3167
Tel. (02223) 44-3792

CNEL. PRINGLES

SERVICE

PRINGLES

San Martín 780 (7530)
Tel. (02922) 46-2245

DOLORES

TAURO

ELECTRÓNICA

Cramer 199 (7100)
Tel. (02245) 44-4300

GRAL. MADARIAGA

TAURO ELECTRÓNICA

Tel. (02257) 42-1750

JUNÍN

ELECTRÓNICA LEO

9 de Julio 186 (6000)
Tel. (02362) 42-8935

LA PLATA

VILLEGAS

TELEVISIÓN

Calle 41 N°1112 (1900)
Tel. (0221) 424-3192

LAS FLORES

SONIMAG

ELECTRÓNICA

Alem 484 (7200)
Tel. (02244) 44-3233

LOBOS

CASA CASTELAO

Suipacha 344 (7240)
Tel. (02227) 42-1748

LUJÁN

ELECTRÓNICA BRUERA

Lavalle 587 (6700)
Tel. (02323) 42-6807

MAR DE AJÓ

TAURO ELECTRÓNICA

J. Neuwbery 1434 (7109)
Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA

OSCAR MAYER

Los Plátanos 636 (7600)
Tel. (0223) 480-2783

TRES ARROYOS

ELECTRÓN.

LOS MELLIZOS

Belgrano 560 (7500)
Tel. (02983) 42-7369

NECOCHEA

ELECTRÓNICA

CAMEJO

Calle 63 N°1745 (7630)
Tel. (02262) 42-6134

9 DE JULIO

MARCELO MILOCCO

Entre Ríos y Fournier
(6500)
Tel. (02317) 42-4051

PEHUAJÓ

TECNOVISION

Chile 664 (6450)
Tel. (02396) 47-3849

PERGAMINO

N y B ELECTRÓNICA

Av. Alsina 1340 (2700)
Tel. (02477) 42-4741

PILAR

GB ELECTRÓNICA

Rivadavia 998 (1629)
Tel. (02322) 43-0443

SALADILLO

ELECTRÓN. SALADILLO

Alem 3143 (7260)
Tel. (02344) 45-1309

SAN ANTONIO

DE ARECO

LABORATORIO AVENIDA

Belgrano 343 (2760)
Tel. (02326) 45-6632

SAN CLEMENTE

SERVICE GALERÍA DORA

Calle 1 N°2460 Loc 5
(7105)
Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS SERVITEC

Bvd. Alvarez 148 (2900)
Tel. (03461) 45-4729

SANTA TERESITA

TAURO ELECTRÓNICA

Av. 41 - N°688
Tel. (02246) 52-0932

TANDIL S.T.A. Tandil

Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

TRENQUE LAUQUEN

ELECTRÓNICA LM

San Martín 322 (6400)
Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS

CATAMARCA

OMICRON S.R.L.

San Martín 225 (4700)
San F. del V. de Catamarca
Tel (0383) 445-1438

CHACO
INSTITUTO TÉCNICO
DE TV

Av. Hernandarias 750
(3500) Resistencia
Tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

CHUBUT
FAGTRON

ELECTRÓNICA
Brasil 253 / 255
(9100) Trelew
Tel. (02965) 42-7073
Rawson, Gaiman,
Esquel, Trevelin,
Lago Pueblo

CÓRDOBA
INGENIERÍA
ELECTRONIC

Achaval Rodríguez 13
(5000) Nueva Córdoba
Tel. (0351) 425-7062

ELECTRÓNICA
CENTRAL

Tucumán 1979
Bo. Alta Cord
(5000) Córghoba
Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI

Paunero 832
(5800) Río Cuarto
Tel. (0358) 462-3003

COHEN TELEVISIÓN

Entre Ríos 1465
(5900) Villa María
Tel. (0353) 461-26004

MULTISERVICE
COSQUÍN

San Martín 1293
(5166) Cosquín
Tel. (03541) 45-0222

ELECTRÓNICA NIVOLI

Gral. Paz 123
(2400) San Francisco
Tel. (03564) 43-5499

OSCAR J.ORECCHIA

Sarmiento 25
(5929) Hernando
Tel. (0353) 484-6453

CORRIENTES

ELECTRÓNICA RUS
Av. Artigas 1382
(3400) Corrientes
Tel. (0379) 446-1099

RADIO MARCOS

José Gomez 968
(3450) Goya
Tel. (03777) 43-1978

TELESERVICE LIBRES

Sitjá Nin 526
(2120) Paso de los Libres
Tel. (03772) 421016

ENTRE RÍOS
CAPPELLO TV

Justo José de Urquiza 578
(3260) Concep. del
Uruguay
Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE

Urdinarrain 342
(3200) Concordia
Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS

Santiago Díaz 22
(2820) Gualeguaychú
Tel. (03446) 42-8380

E. RIVAROLA

Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368

SERGIO LÓPEZ

Alem 758
(3100) Paraná
Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE

Cettour 1992
(3283) San José
Tel. (03447) 47-0260

HUGO QUINTI

Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
Tel. (03436) 42-1783

JUJUY

ELECTRÓNICA CORONEL

Mitre 451
(4500) San Pedro
Tel. (03884) 42-0969

TEDMAZ

San Martín 1084
(4600) San S. de Jujuy
Tel. (0388) 422-2526

LA PAMPA

OSCAR MAURICHAU

Calle 117 N°86
(6360) Gral. Pico
Tel. (02302) 43-6915

TECNOCYF

Av. Roca 179
(6300) Santa Rosa
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

LA RIOJA

TELECOLOR

Lamadrid 435
(5300) La Rioja
Tel. (03822) 15-69-7357

GABY ELECTRÓNICA

El Maestro 190
(5360) Chilecito
(03825) 42-4046

MENDOZA

CAMPAGNA SERVICE

San Martín 2086
(5500) Mendoza
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISIÓN

Alem 458 (5600) San Rafael
Tel. (0260) 442-8744

MISIONES

CASA RODRÍGUEZ

Alte. Brown 25
(3334) Puerto Rico
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRÓN. MEGATONE

Combate de Obligado 247
(3315) L. N. Alem
Tel. (03754) 42-1236

ELECTRÓNICA FIGUEMAR

Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
Tel. (0376) 445-8994

NEUQUÉN

LAB. ELECTR. NEUQUÉN

Int. Cháneton 324
(8300) Neuquén
Tel. (0299) 15-419-3775

ZENER ELECTRÓNICA

Elordi 614
(3370) San Martín
de los Andes
Tel. (02972) 42-5155

RUBÉN SOSA PAGANO

Ejército Argentino 229
(8340) Zapala
Tel. (02942) 42-1980

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: _____ Adquirido en: _____

Fecha de compra: ____ / ____ / ____ N° Factura: _____

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Comercializa: Goldmund S.A.
Humboldt 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:
(011) 4452-7773

Encuentre el listado completo de talleres de servicio técnico y más información en
www.peabody.com.ar

1000^w
DE POTENCIA



BOWL
4,5 LITROS
DE ACERO INOXIDABLE



**ESTRUCTURA
METÁLICA**



6

**NIVELES
DE POTENCIA**



**MECANISMO
INTERNO
METÁLICO**

COMERCIALIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355,
1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9
ORIGEN: CHINA
www.peabody.com.ar



**BOWL
CON TAPA
ANTI-SALPICADURAS**

