

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



**LICUADORA
DE MANO
PE-LM324R/
G/O/B**

PEABODY
www.peabody.com.ar

Fabrica, comercializa y distribuye: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN ARGENTINA

www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
---	----------

DESCRIPCIÓN	5
--------------------	----------

USO DEL ARTEFACTO	5
--------------------------	----------


USO DEL ACCESORIO PICADOR - LIMPIEZA	6
---	----------

GUÍA DE PROCESAMIENTO - ANOTACIONES	7
--	----------

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos, en especial en presencia de niños, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, que incluyen las siguientes:


1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la procesadora.
2. A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja la mezcladora ni el cable en agua ni en ningún otro líquido.
3. Desenchúfela cuando no esté utilizándola, antes de colocar o retirar accesorios y antes de limpiarla.
4. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.
5. No utilice la procesadora al aire libre.
6. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante y que entre en contacto con superficies calientes, como la cocina.
7. Desconecte siempre la procesadora de la electricidad si no está observándola, así como antes de colocar y retirar accesorios y antes de limpiarla. Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado.
9. Antes de enchufarla, asegúrese de que la tensión del tomacorriente coincida con la indicada en la etiqueta de características del artefacto.
10. No enchufe la procesadora hasta no haber colocado todos los accesorios y desenchúfela antes de desarmarla o de manipular la cuchilla.
11. Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance de los niños.
12. Evite que se humedezcan la unidad de motor, el cable y el enchufe.
13. No introduzca la procesadora en ingredientes calientes.
14. La procesadora ha sido diseñada para uso hogareño y, por tanto, para procesar cantidades normales para tal uso.
15. Uso breve. No utilice la licuadora durante más de un minuto ni procese alimentos duros durante más de quince segundos.
16. Si presiona el interruptor, puede operar el interruptor de velocidad lenta para realizar la preparación que desea.
17. Desconecte siempre la procesadora de la electricidad si no está observándola, así como antes de colocar y retirar accesorios y antes de limpiarla.
18. Debe ser cuidadoso cuando manipula las cuchillas de corte, cuando vacía el recipiente y cuando limpia la procesadora.
19. Apague y desenchufe la procesadora antes de cambiarle accesorios o aproximarse a piezas que se mueven mientras está en uso. El artefacto puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y con falta de experiencia y conocimiento, siempre que se las supervise y se les haya indicado cómo usarlo de manera segura, y comprendan los peligros que implica.
21. Los niños no deben jugar con el artefacto.
22. Mientras licúa, mantenga los utensilios y las manos fuera del contenedor y, mientras pica, manténgalos alejados de la cuchilla de corte, a fin de evitar el riesgo de sufrir lesiones graves o de dañar el artefacto. Puede utilizarse una espátula, pero solo cuando la licuadora no está en funcionamiento.
23. No utilice el producto indebidamente. El mal uso puede provocar lesiones.
24. Debe ser cuidadoso cuando manipula las filosas cuchillas de corte, cuando vacía el recipiente y cuando limpia la procesadora.

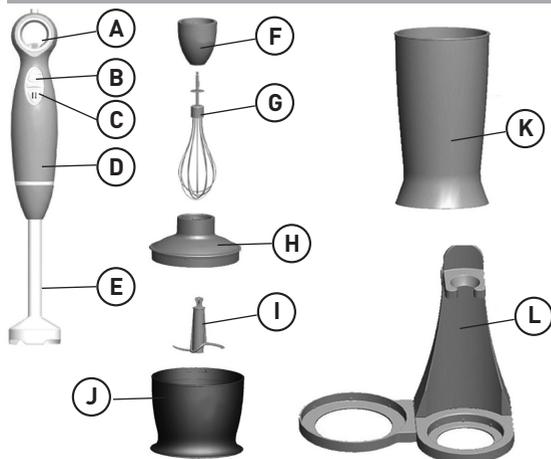

DESCRIPCIÓN

- A. Regulador de velocidad
- B. Interruptor I
- C. Interruptor II
- D. Unidad de motor
- E. Varilla licuadora
- F. Acople para accesorio batidor
- G. Accesorio batidor
- H. Tapa del accesorio picador
- I. Cuchillas del accesorio picador
- J. Accesorio picador
- K. Recipiente
- L. Holder

CÓMO UTILIZAR LA PROCESADORA DE MANO

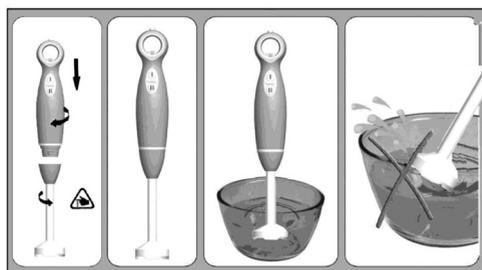


La procesadora de mano es ideal para preparar aderezos, salsas, sopas, mayonesa y papillas, así como para mezclar y realizar licuados.

1. Enrosque la varilla licuadora a la unidad motora hasta que trabaje.
2. Introduzca la procesadora de mano en el recipiente. Presione el interruptor I o el interruptor II para accionarla.
3. No utilice la procesadora de mano durante más de un minuto.

Precaución: La cuchilla es muy filosa. No procese alimentos sin agua.




CÓMO UTILIZAR EL ACCESORIO BATIDOR

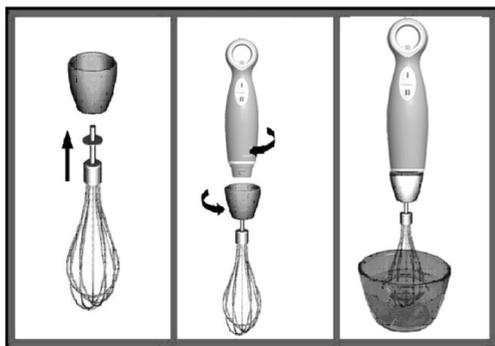

Utilice el accesorio batidor solo para batir crema, claras de huevo, bizcochuelo y mezclas para postres.

1. Inserte el accesorio batidor en el acople y enrosque la caja de engranajes a la unidad motora hasta que trabaje.
2. Coloque en la unidad motora el accesorio batidor dentro de un recipiente. Presione el interruptor I o el interruptor II para accionarla.
3. No utilice la batidora durante más de dos minutos.
4. Una vez que termine de utilizarla, desenrosque la caja de engranajes de la unidad motora. Luego, extraiga el accesorio batidor de la caja de engranajes.

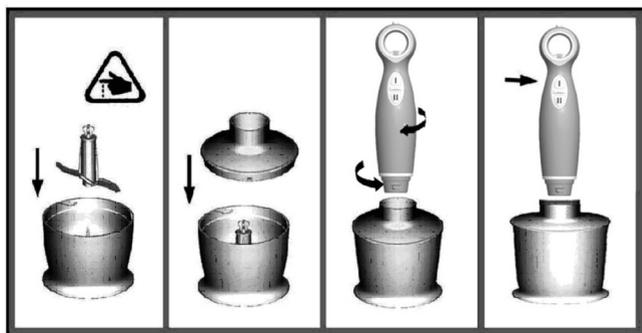

UTILIZACIÓN DEL ACCESORIO PICADOR

1. La picadora es ideal para alimentos duros, como para picar carne, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahoria, nueces, almendras, pasas, etc.
2. No pique alimentos demasiado duros, como cubos de hielo, nuez moscada, granos de café o cereales.

Antes de picar...

1. Retire con cuidado la cubierta plástica de la cuchilla. Precaución: la cuchilla es muy filosa. Sujétela siempre de la parte plástica superior.
2. Coloque la cuchilla en la clavija central del recipiente de picado. Empuje la cuchilla hacia abajo y trabe el recipiente. Coloque siempre el recipiente de picado sobre la base antideslizante.

3. Coloque el alimento dentro del recipiente de picado.
4. Coloque la tapa del recipiente de picado.
5. Enrosque la unidad motora en la tapa del recipiente de picado hasta que trabe.
6. Presione el interruptor I o el interruptor II para accionar la picadora. Mientras procesa alimentos, sujete la unidad motora con una mano y el recipiente de picado con la otra.
7. Luego de utilizarla, desenrosque la unidad motora de la tapa del recipiente de picado.
8. Luego, retire la tapa del recipiente de picado. Extraiga la cuchilla con cuidado.
9. Extraiga la cuchilla con cuidado.
10. Retire los alimentos procesados del recipiente de picado.
11. No procese alimentos duros durante más de 15 segundos.

LIMPIEZA

Limpie la unidad motora y la tapa del recipiente para picar solo con un paño seco. No sumerja la unidad motora en agua.

1. Todos los demás accesorios son aptos para lavavajillas. No obstante, deben enjuagarse de inmediato las cuchillas si se procesan alimentos muy salados.
2. Asimismo, no debe colocarse una cantidad de limpiador o descalcificador excesiva en el lavavajillas.
3. Cuando se procesan alimentos con color, los accesorios plásticos de la procesadora pueden ponerse amarillentos. Limpie estos accesorios con aceite vegetal antes de colocarlos en el lavavajillas.

4. Tenga cuidado con las cuchillas, ya que son muy filosas.
5. Desenchufe la procesadora antes de limpiarla.



ENSAMBLE DEL SOPORTE (PE-LM324): Componentes:

1. Soporte vertical



2. Base del vaso picador



3. Base del soporte vertical



Instrucciones para el ensamble:



1- En primer lugar unir la base del soporte vertical a la base del vaso picador. Dispóngalas del lado inferior, superponiendo la base del vaso picador a la base del soporte vertical y únalas de manera que los encastres coincidan.




2- Disponga el soporte vertical sobre la base y deslícelo en el sentido que indica la flecha hasta sentir un ruido (click) de acople.

GUÍA DE PROCESAMIENTO

Recipiente de picado de 500 ml

Alimento	Cant. máx.	Tiempo de funcionamiento
Carne	200 g	15 segundos
Hierbas	50 g	10 segundos
Nueces, almendras	100 g	10 segundos
Queso	100 g	10 segundos
Pan	80 g	8 segundos
Cebolla	150 g	10 segundos
Galletitas	150 g	8 segundos
Frutas blandas	200 g	8 segundos
Harina	250 g	15 segundos
Agua	150 g	
Batidora		
Clara de huevo	4 huevos	120 segundos
Crema	200 g	90 segundos

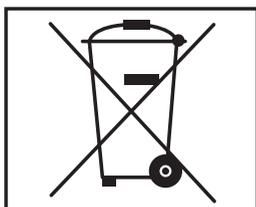

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



VELOCIDAD
VARIABLE



ACCESORIO
BATIDOR



CUCHILLAS
PICA
HIELO



VASO
PICADOR
DE 500 ML
ANTI-DESIZANTE



VASO
MEDIDOR
DE 600 ML

Fabrica, comercializa
y distribuye:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1º,
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: ARGENTINA

www.peabody.com.ar



PIE DE ACERO
INOXIDABLE

