

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

PEABODY



LICUADORA
DE MANO

PE-LM383-C

PE-LM383-A

PE-LM383-P

PE-LM383-R

SMARTCHEF
HACELO
Gourmet




CONTENIDO

Nombres de las piezas	5
Advertencias de seguridad	6
Tipos de cuchillas	8
Instrucciones de uso	10
Servicios técnicos autorizados	11
Certificado de garantía	16

NOMBRES DE LAS PIEZAS

- A. Selector de velocidad
- B. Botón de encendido
- C. Varilla procesadora (cuchilla desmontable)
- D. Cuchilla picadora de carne y vegetales
- E. Cuchilla mezcladora
- F. Cuchilla batidora
- G. Cuchilla de múltiples usos
- H. Herramienta para remover las cuchillas
- I. Base para accesorios y estuche de guardado
- J. Recipiente

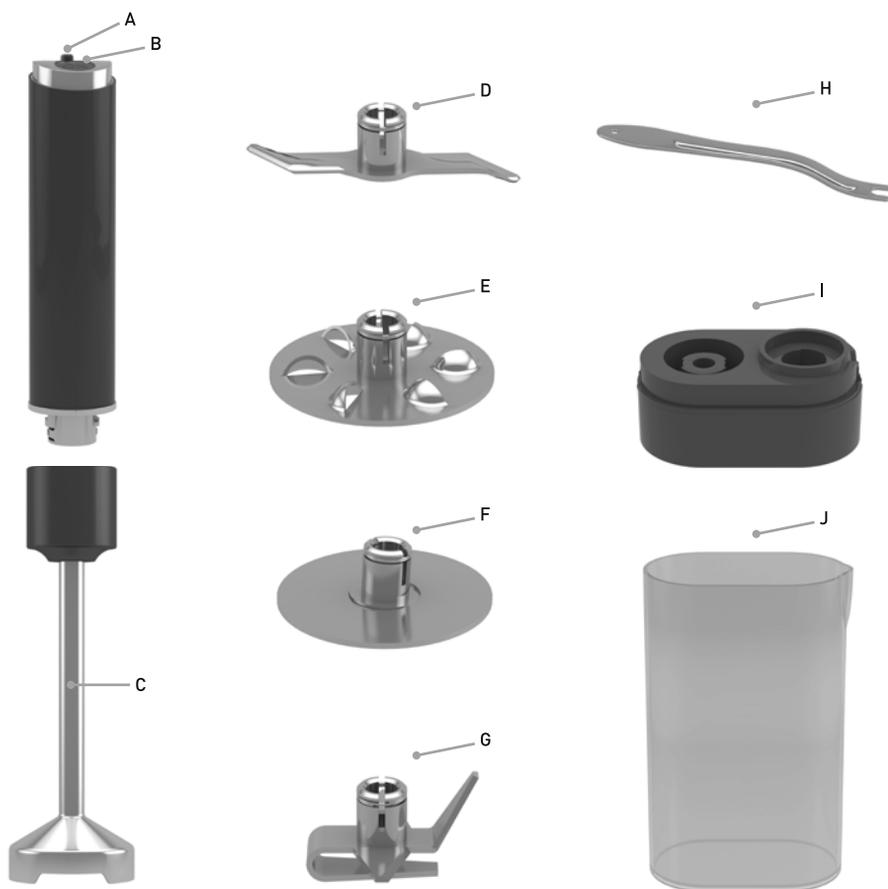

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Lea todas las instrucciones atentamente antes de utilizar la procesadora.

Antes de utilizar el electrodoméstico, lea y tenga presentes las siguientes precauciones básicas:

01. Antes de enchufarla, asegúrese de que la tensión del tomacorriente coincida con la indicada en la etiqueta de características del artefacto.
02. Desenchufe siempre la procesadora antes de colocar y retirar accesorios, así como antes de limpiarla.
03. No enchufe la procesadora hasta no haber colocado todos los accesorios y desenchúfela antes de desarmarla o de manipular la cuchilla.
04. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido caídas o daños de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones eléctricas o mecánicas que sean necesarias. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.
05. Evite que el cable quede colgando fuera de la mesa o mesada y que entre en contacto con superficies calientes.
06. Las cuchillas son muy filosas. Manipúlelas con cuidado.
07. No introduzca las manos ni utensilios dentro del recipiente mientras la procesadora está en funcionamiento, a fin de evitar el riesgo de lesiones personales graves o daños a la procesadora. Puede utilizarse una espátula, pero solo cuando la procesadora no está en funcionamiento.
08. A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja la unidad de motor, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
09. No permita que los niños utilicen la procesadora sin supervisión, y tome las precauciones necesarias cuando utilice el artefacto en presencia de niños.
10. Apague la procesadora antes de cambiarle accesorios o aproximarse a piezas que se mueven durante el uso. Evite el contacto con las piezas móviles.
11. Evite que el cable entre en contacto con superficies calientes, como la cocina.
12. No procese líquidos calientes.
13. Uso breve. No utilice el artefacto para procesar alimentos duros durante más de 15 segundos.
14. Para reducir el riesgo de lesiones, ubique

- correctamente el recipiente antes de colocar la cuchilla de corte en la base.
15. Asegúrese de que el pie esté correctamente colocado en su lugar antes de encender la procesadora.
 16. Mantenga las manos, el cabello y las prendas, así como espátulas y demás utensilios alejados de la licuadora cuando está en funcionamiento, a fin de reducir el riesgo de lesiones personales.
 17. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les indique cómo utilizarlo.
 18. Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.
 19. Desconecte siempre la procesadora de la electricidad si no está observándola, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarla.
 20. Si no se la utiliza adecuadamente, puede provocar lesiones.
 21. Debe ser cuidadoso cuando manipula las filosas cuchillas de corte, cuando vacía el recipiente y cuando limpia la procesadora.

TIPOS DE CUCHILLAS



CUCHILLA DE MÚLTIPLES USOS

Tritura, pica y licúa vegetales crudos y cocidos, fruta, frutos rojos, mermeladas, carne cocida, fruta congelada y sorbetes de fruta, e incluso cubos de hielo.



CUCHILLA MEZCLADORA

Permite revolver y batir licuados, bebidas, sopas y salsas listas para servir, preparaciones para omelettes y panqueques, preparaciones a base de manteca, mayonesa, sopa crema y salsas. Además, permite hacer puré de papa en un instante, budines esponjosos y emulsionar aderezos para ensaladas.



CUCHILLA BATIDORA

Bate y airea claras de huevo, crema, preparaciones para budines, alimentos descremados, mousses y masa de pastelería. También permite procesar leche descremada para obtener crema batida, preparar sopas y salsas sin problemas.



CUCHILLA PICADORA DE CARNE Y VEGETALES

Corta y pica pequeñas cantidades de carne cruda y cocida, y de pescado crudo y cocido. Es ideal para procesar vegetales con fibras gruesas.



Si necesita cambiar o extraer la cuchilla, utilice la herramienta para remover accesorios para extraer la cuchilla como se ilustra en la figura.



Una vez que termina de utilizar la procesadora, puede colocar las cuatro cuchillas desmontables y la herramienta para remover accesorios en la base para guardarlos y dentro del estuche de guardado.



Apague y desenchufe la procesadora antes de cambiar o remover cuchillas. Las cuatro cuchillas son filosas y deben manipularse con cuidado.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



Este signo indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos sin control, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver el artefacto usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor que le vendió el producto. Ellos pueden ocuparse del reciclaje seguro para el medioambiente del producto.

CÓMO UTILIZAR LA PROCESADORA DE MANO



01. Seleccione una de las cuatro cuchillas.
02. Es muy fácil colocar la cuchilla: simplemente empuje el accesorio correspondiente hacia el extremo del mecanismo de impulsión de la procesadora, de manera que la clavija del extremo encaje dentro de la muesca del accesorio.
03. Enrosque la varilla licuadora a la unidad de motor hasta que trabaje.
04. Introduzca la procesadora manual en el recipiente, seleccione la velocidad y presione el botón de encendido.
05. Una vez que termine de utilizarla, desenrosque la unidad de motor de la varilla procesadora.

LIMPIEZA

Limpie la unidad de motor solo con un paño seco. No sumerja la unidad de motor en agua.

01. Todos los demás accesorios son aptos para lavavajillas. No obstante, deben enjuagarse de inmediato las cuchillas si se procesan alimentos muy salados.
02. Asimismo, no debe colocarse una cantidad de limpiador o descalcificador excesiva en el lavavajillas.

03. Desenchufe la procesadora antes de limpiarla.

04. Tenga cuidado con las cuchillas, ya que son muy filosas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

220-240V~ 50/60Hz
Potencia: 400W
Producto eléctrico clase II

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL
Tel. 4775-8588

CENTRO ELECTRÓNICO DE
SERVICIOS
Av. Ricardo Balbín 3494
Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA
15-5602-4398

AUDIOMAX
Cárdenas 1931
15-6729-4444 / 15-6154-2456

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA
CIDERS
Av. Mitre 2919 (1870)
Tel. 4204-3126

LANÚS
CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DE ZAMORA
CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR
ELECTRÓNICA MIRANDA
Larrea 2335 (1752)
Tel. 4653-0619 / 4657-2833

MONTE GRANDE
LAB. ELECTRÓNICO SUR
Independencia 254 (1842)
Tel. 4296-1152

MORENO
MEFTV
Merlo 2665 (1744)
Tel. (0237) 463-2118
PLUS SERVICE
Av. Libertador 1755
Tel. (0237) 468-0771

MORÓN
SERVOTRONIC
N. S. del B. Viaje 1222 (1708)
Tel. 4629-4565

MUNRO
VIDEO NORTE
Ugarte 4014 (1605)
Tel. 4756-4727

QUILMES
CROMAVISION
Mitre 913 (1878)
Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA
ELECTRÓNICA ROCA
Julio A. Roca 1063 (1718)
Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO
CRL SERVICE
Av. Pte. Perón 2102 (1646)
Tel. 4745-9834 / 4725-4344

SAN MARTÍN
CASTELMEZZANO SERVICE
San Lorenzo 3004 (1651)
Tel. 4768-1848 / 4713-7717

SAN FCO. SOLANO
DROVERT ELECTRÓNICA
Av. 844 N°1823 (1881)
Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS AIRES

AZUL
CASA FERRARI
Av. Perón 951 (7300)
Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA
ALCAR TELEVISION
Estomba 1350 (8000)
Tel. (0291) 455-5108

BALCARCE
NORTV
Calle 9 N°332 (7620)
Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA
ELECTRÓNICA BANDER
Calle 158 N°1071
e/12 y 13 (1923)
Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR
ZACCARDI TELEVISIÓN
Güemes 292 (6550)
Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA
EMISOR ELECTRÓNICA
Becerra 746 (2804)
Tel. (03489) 40-2830

CAÑUELAS
RICARDO SOSA
Florida 1350 (1814)
Tel. (02226) 42-3269

CHACABUCO
ROVATTINO TELEVISIÓN
Moreno 229 (6740)
Tel. (02352) 42-8734

CHASCOMÚS
GOMEZ ELECTRÓNICA
Libres del Sur 908 (7130)
Tel. (02241) 42-5460

CHIVILCOY
ELECTRÓNICA CHIVILCOY
Salta 157 (6620)
Tel. (02346) 42-6134

CNEL. BRANDSEN
SEVITEC HOGAR
Castelli 3167
Tel. (02223) 44-3792

CNEL. PRINGLES
SERVICE PRINGLES
San Martín 780 (7530)
Tel. (02922) 46-2245

DOLORES
TAURO ELECTRÓNICA
Cramer 199 (7100)
Tel. (02245) 44-4300

GRAL. MADARIAGA
TAURO ELECTRÓNICA
Tel. (02257) 42-1750

JUNÍN
ELECTRÓNICA LEO
9 de Julio 186 (6000)
Tel. (02362) 42-8935

LA PLATA
VILLEGAS TELEVISIÓN
Calle 41 N°1112 (1900)
Tel. (0221) 424-3192

LAS FLORES
SONIMAG ELECTRÓNICA
Alem 484 (7200)
Tel. (02244) 44-3233

LOBOS
CASA CASTELAO
Suipacha 344 (7240)
Tel. (02227) 42-1748

LUJÁN
ELECTRÓNICA BRUERA
Lavalte 587 (6700)
Tel. (02323) 42-6807

MAR DE AJÓ
TAURO ELECTRÓNICA
J. Neuwbery 1434 (7109)
Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA
OSCAR MAYER
Los Plátanos 636 (7600)
Tel. (0223) 480-2783

TRES ARROYOS
ELECTRÓN. LOS MELLIZOS
Belgrano 560 (7500)
Tel. (02983) 42-7369

NECOCHEA
ELECTRÓNICA CAMEJO
Calle 63 N°1745 (7630)
Tel. (02262) 42-6134

9 DE JULIO
MARCELO MILOCCO
Entre Ríos y Fournier (6500)
Tel. (02317) 42-4051

PEHUAJÓ
TECNOVISION
Chile 664 (6450)
Tel. (02396) 47-3849

PERGAMINO
N y B ELECTRÓNICA
Av. Alsina 1340 (2700)
Tel. (02477) 42-4741

PILAR
GB ELECTRÓNICA
Rivadavia 998 (1629)
Tel. (02322) 43-0443

SALADILLO
ELECTRÓN. SALADILLO
Alem 3143 (7260)
Tel. (02344) 45-1309

SAN ANTONIO DE ARECO
LABORATORIO AVENIDA
Belgrano 343 (2760)
Tel. (02326) 45-6632

SAN CLEMENTE
SERVICE GALERÍA DORA
Calle 1 N°2460 Loc 5 (7105)
Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS
SERVITEC
Blvd. Alvarez 148 (2900)
Tel. (03461) 45-4729

SANTA TERESITA
TAURO ELECTRÁNICA
Av. 41 - N°688
Tel. (02246) 52-0932

TANDIL
S.T.A. Tandil
Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

TRENQUE LAUQUEN
ELECTRÓNICA LM
San Martín 322 (6400)
Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS

CATAMARCA
OMICRON S.R.L.
San Martín 225 (4700)
San F. del V. de Catamarca
Tel (0383) 445-1438

CHACO
INSTITUTO TÉCNICO DE TV
Av. Hernandarias 750
(3500) Resistencia
Tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

CHUBUT
FAGTRON ELECTRÓNICA
Brasil 253 / 255
(9100) Trelew
Tel. (02965) 42-7073
Rawson, Gaiman, Esquel,
Trevelin, Lago Pueblo

CÓRDOBA
INGENIERÍA ELECTRONIC
Achaval Rodríguez 13
(5000) Nueva Córdoba
Tel. (0351) 425-7062

ELECTRÓNICA CENTRAL
Tucumán 1979 - Bo. Alta Cord
(5000) Córdoba
Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI
Paunero 832
(5800) Río Cuarto
Tel. (0358) 462-3003

COHEN TELEVISIÓN
Entre Ríos 1465
(5900) Villa María
Tel. (0353) 461-26004

MULTISERVICE COSQUÍN
San Martín 1293
(5166) Cosquín
Tel. (03541) 45-0222

ELECTRÓNICA NIVOLI
Gral. Paz 123
(2400) San Francisco
Tel. (03564) 43-5499

OSCAR J.ORECCHIA
Sarmiento 25
(5929) Hernando
Tel. (0353) 484-6453

CORRIENTES
ELECTRÓNICA RUS
Av. Artigas 1382
(3400) Corrientes
Tel. (0379) 446-1099

RADIO MARCOS
José Gomez 968
(3450) Goya
Tel. (03777) 43-1978

TELESERVICE LIBRES
Sitjá Nin 526
(2120) Paso de los Libres
Tel. (03772) 421016

ENTRE RÍOS
CAPPELLO TV
Justo José de Urquiza 578
(3260) Concep. del Uruguay
Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE
Urdinarrain 342
(3200) Concordia
Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS
Santiago Díaz 22
(2820) Gualeguaychú
Tel. (03446) 42-8380

E. RIVAROLA
Güemes 803
(2820) Gualaguaychú
(03446) 15-55-6368

SERGIO LÓPEZ
Alem 758
(3100) Paraná
Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE
Cettour 1992
(3283) San José
Tel. (03447) 47-0260

HUGO QUINTI
Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
Tel. (03436) 42-1783

JUJUY
ELECTRÓNICA CORONEL
Mitre 451
(4500) San Pedro
Tel. (03884) 42-0969

TEDMAZ
San Martín 1084
(4600) San S. de Jujuy
Tel. (0388) 422-2526

LA PAMPA
OSCAR MAURICHAU
Calle 117 N°86
(6360) Gral. Pico
Tel. (02302) 43-6915

TECNOCYF
Av. Roca 179
(6300) Santa Rosa
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

LA RIOJA
TELECOLOR
Lamadrid 435
(5300) La Rioja
Tel. (03822) 15-69-7357

GABY ELECTRÓNICA
El Maestro 190
(5360) Chilecito
(03825) 42-4046

MENDOZA
CAMPAGNA SERVICE
San Martín 2086
(5500) Mendoza
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISIÓN
Alem 458
(5600) San Rafael
Tel. (0260) 442-8744

MISIONES
CASA RODRÍGUEZ
Alte. Brown 25
(3334) Puerto Rico
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRÓN. MEGATONE
Combate de Obligado 247
(3315) L. N. Alem
Tel. (03754) 42-1236

ELECTRÓNICA FIGUEMAR
Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
Tel. (0376) 445-8994

NEUQUÉN
LAB. ELECTR. NEUQUÉN
Int. Cháneton 324
(8300) Neuquén
Tel. (0299) 15-419-3775

ZENER ELECTRÓNICA
Elordi 614
(3370) San Martín de Andes
Tel. (02972) 42-5155

RUBÉN SOSA PAGANO
Ejército Argentino 229
(8340) Zapala
Tel. (02942) 42-1980

RÍO NEGRO
TRIEE SH
Alem 233
(8500) Viedma
Tel. (0294) 45-0646

ELECTRÓNICA DANHER
Elflein 445
Bariloche
Tel. (0294) 45-2434

SALTA
TOTAL SERVICE
Alvarado 1066
(4400) Salta
Tel. (0387) 431-7256

INFORMÁTICAS CLICK
9 de Julio 380
(4190) Rosario de la Frontera
Tel. (03846) 48-3394

SANTA CRUZ
MASA MAGNETRÓN
Juan B. Justo 598
(9400) Río Gallegos
Tel. (02966) 43-3394

SANTA FE
ELECTRÓNICA INTEGRAL
Dante ALIGHIERI 2192
(2170) CASILDA
Tel. (03464) 15 50-8360

ELECTRÓNICA ESPAÑA
España 1054
(6100) Rufino
Tel. (03382) 15-45-7323

FRANCESCONI ELECTRO.
Blvd. Roca 475
(2300) Rafaela
Tel. (03492) 42-2292

SEEKER
Alberdi 573
(2000) Rosario
(0341) 430-6784
TV, Microondas, Pequeños.

SIMATIC
Paraguay 1374
(2000) Rosario
Tel. (0341) 426-0769 / 3328

TOTAL SERVICE
Fdo. Zuviría 5321
(3000) Santa Fe
Tel. (03423) 484-1001

ACONCAGUA ELECTRÓN
Mitre 680
(2600) Venado Tuerto
Tel. (03462) 46-3587 / 88

SANTIAGO DEL ESTERO
ING. RAÚL BARCHINI
Rivadavia 833
(4200) Santiago del Estero
Tel. (0385) 4213872 / 4223755

ELECTRO NORTE
Maipú 169
(4230) Frías
Tel. (03854) 42-2416

SAN LUIS
ELECTRÓNICA VARGAS
Pueyrredón 1176
(5730) V. Mercedes
Tel. (02657) 42-1934

ELECTRÓNICA LÁSER
Lavalle 1498
(5700) San Luis
Tel. (0266) 442-0842

SAN JUAN
TELE-AUTO
Mitre 641 Oeste
(5400) San Juan
Tel. (0264) 421-4329

TIERRA DEL FUEGO
SC ELECTRÓNICA
Venezuela 405
(9420) Río Grande
Tel. (02964) 15-56-5830

TUCUMÁN
ELECTRÓNICA ROJAS
Jose Colombres 156
(4000) S. M. de Tucumán
Tel. (0381) 430-6330

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: _____ Adquirido en: _____

Fecha de compra: ____ / ____ / ____ N° Factura: _____

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____



**DISEÑO DELGADO
Y ULTRA MODERNO**



**REGULADOR ELECTRÓNICO
DE POTENCIA**



**PIE DESMONTABLE
DE ACERO INOXIDABLE**



**EXCLUSIVO
SISTEMA DE
GUARDADO**

Comercializa: Golmund S.A.
Humboldt 2355, 1º Piso
C1425FUE Buenos Aires,
Argentina
CUIT: 30-70860387-9

**SMARTCHEF
PEABODY**

**Atención Service
(011) 4775-8588**

