PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA ELÉCTRICA

PE-CT4205

www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabodyhome.com

CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	4
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ	5
DESCRIPCIÓN DE USO	5
CUIDADO Y LIMPIEZA	6
REMOCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES	6
AYUDA PARA UN GRAN CAFÉ	6

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.
3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes de enchufarlo.
4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; todo ellos a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.
6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.
7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o estantes, y que toque superficies calientes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
9. No utilice el aparato con las manos mojadas, tampoco sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. En caso de que el artefacto se humedezca o moje desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.
11. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

12. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto: - Ante cualquier anomalía de funcionamiento; - Antes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso.
13. No lo desenchufe tirando del cable.
14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así como incendios, descargas eléctricas o lesiones.
15. No utilice el artefacto al aire libre.
16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.
17. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se enfríe antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo.
18. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado. Luego, siga las instrucciones de Cuidado y Limpieza del manual.
19. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
20. No opere el producto sin agua en el tanque.
21. Tenga cuidado con el vapor generado del calentamiento de agua y el café caliente ya que puede provocar quemaduras.
22. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
4. Antes de utilizar el producto con café, coloque agua en el tanque hasta el nivel máximo. Utilice el producto sin colocar café hasta que el tanque de agua se vacíe por completo. Luego limpie todos los accesorios.

DESCRIPCIÓN DE USO

1. Una vez realizada la primer limpieza del producto según la sección "ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ", tome el producto, abra la tapa del tanque de agua y coloque agua hasta el nivel máximo.
2. Agregue el café en polvo en el filtro permanente (recuerde que debe ser apto para la preparación de café de filtro). Por lo general, una taza de café necesita una cucharada de café, pero se ajusta según el gusto personal. Luego ensamble el filtro con café en depósito del filtro, y asegúrese de que el mismo esté bien ajustado, de lo contrario la tapa superior no se puede cerrar. Finalmente, cierre la tapa superior.
3. Coloque la jarra de vidrio sobre la placa de calentamiento.
4. Enchufe el producto
5. Encienda el mismo, colocando el botón ON/OFF en la posición "I".

Nota: Puede interrumpir el funcionamiento de la cafetera cabiando de posición el botón ON/OFF y luego reanudar el funcionamiento volviendo a la posición "I" del botón.

Nota: Puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato dejará de gotear automáticamente. El tiempo no puede exceder los 30 segundos.

6. Una vez agotada el agua del tanque, puede retirar la jarra. Se recomienda dejar esperar aproximadamente un minuto después de que el café deja de gotear.

Nota: El café que obtenga será menor que el agua que ha agregado, ya que se absorbe un poco de agua.
Evite tocar la cubierta y la placa de calentamiento ya que las mismas se encuentran calientes.

7. Una vez finalizado el proceso, si no desea servir inmediatamente el café, puede dejar

la jarra sobre la placa de calentamiento. Recuerde no apagar ni desconectar la cafetera. Si no desea utilizar este función, apague la cafetera y desenchufela. Para un sabor optimo del café, es recomendable beberlo justo después de haberlo preparado.
8. Una vez que finalizó su uso, apague la cefetera y desenchufela.

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo.
2. Limpie todas las piezas desmontables después de cada uso con agua tibia y jabón.
3. Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para eliminar las manchas.
4. Use un paño húmedo para limpiar suavemente el plato caliente. Nunca use limpiador abrasivo para limpiarlo.

Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.

REMOCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Para mantener la cafetera operando eficientemente, periódicamente deberá limpiar los depósitos minerales que deja el agua de acuerdo a la calidad de agua en su zona y la frecuencia de uso, se recomienda realizar esta limpieza de la siguiente manera:

1. Llene el tanque con agua y descalcificante hasta el nivel máximo indicado en el tanque. La proporción de agua y descalcificante es 4 partes de agua, 1 de descalcificante. Por favor utilice un descalcificante doméstico, puede usar también ácido cítrico, pero la relación será 1 parte de agua, 3 de ácido cítrico.
2. Coloque la jarra debajo del embudo de preparación.
3. Asegúrese de que el embudo este colocado en su lugar.
4. Encienda la cafetera y permita que elabore la solución descalcificante.
5. Luego de completar una taza, apague la cafetera.
6. Deje reposar la solución por 15 minutos y repita el paso 3 a 5.
7. Encienda la cafetera y deje correr la solución hasta que el tanque de agua este completamente vacío.
8. Enjuague la cafetera, haciéndola funcionar solamente con agua al menos 3 veces.

AYUDA PARA UN GRAN CAFÉ

1. Una limpieza de la cafetera es esencial para lograr un buen café. Limpiar regularmente la cafetera como especifica en la sección "Cuidado y Limpieza". Siempre use agua fría y fresca en la cafetera.
2. Guarde el café molido sobrante en un lugar seco y frío. Luego de abrir un paquete de café molido, vuelva a cerrarlo herméticamente y guárdelo en una heladera para mantener su frescura.
3. Para un café óptimo, compre todo el café en granos, y muela finamente antes de prepararlo.
4. No re use café molido, reducirá el sabor del mismo. No es recomendado re calentar café ya que el mismo se encuentra en su máximo sabor recién elaborado.
5. Limpie la cafetera cuando el café acumule grasa en los filtros.
6. La acumulación de grasa ocurre frecuentemente si se usan cafés muy tostados.

Anotaciones

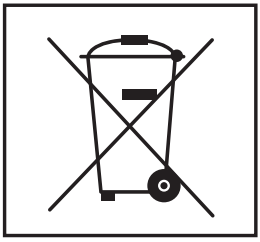

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

FUNCIÓN
ANTI GOTEO

MEDIDOR DE AGUA
TRANSPARENTE

DETALLES EN
ACERO INOXIDABLE

JARRA DE VIDRIO DE
1,5 Lts DE CAPACIDAD

FUNCIÓN
KEEP WARM

PEABODY

www.peabodyhome.com

/peabodyhogar /PeabodyUruguay /PeabodyBolivia

LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA